

正しく、大事に使って学習に役立てましょう

GIGA端末の 使い方



端末について



1人1台使えます

飯豊町立小中学校の小1～中3まで飯豊町から無償で貸与されます。



毎日充電をします

貸与された充電器を使って充電して毎日持っていきます。



トラブルはすぐ報告

壊してしまったりトラブルがあった時は学校にすぐ知らせます。

端末の外側

①Type-Cポート（充電ランプつき）

Type-C対応のデバイスや充電に使用できます。

②USB Type-Aポート

Type-A対応のデバイスを使用できます。

③HDMIポート

HDMIケーブルをつなげばテレビなどに映像を映せます。

④イヤホン

イヤホン・ヘッドホン・スピーカーなどAUX端子がつなげます。

⑨外カメラ

端末を360度折り返して使います

⑤内カメラ

内カメラの上にはプライバシーシャッターという、カメラのカバーがついています。

⑥Type-Cポート

Type-C対応のデバイスや充電に使用できます。

⑦音量ボタン

奥が音を大きく、手前が音を小さくするボタンです。

⑧電源ボタン

電源が入ると白く光ります。

⑩タッチパッド

マウス操作ができます。シームレスなので分かりにくいですが、クリックは下部です。

※各部の名称および使い方の説明は、分かりやすさを優先させるため、正式名称ではなく、一般的な名称を使用しています。

お家の方へ

使うときのルールは、最初にご記入いただく同意書や各学校のタブレットの約束をご覧ください。

つか 使ってみよう


①電源を入れよう



ボタンを押すときは短く、1回だけ押します。電源が入ると、ランプが白く光ります。

お家の方へ
ログイン前にご自宅のWi-Fiを設定
ください。

②ログインしよう

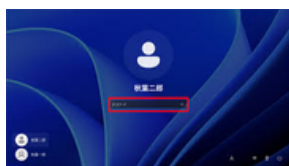

学校からもらうアカウントカードを見ながら、パスワードを入れます。パスワードは8文字のアルファベットと数字の組み合わせです。

③アプリを使ってみよう




まなびポケットをクリックして学校コードを入れましょう。学校コードは1回入れるとあとは入れる必要がありませんが、メンテナンスなどで必要になることがあります。

学校コード
第一小 71726
第二小 61337
飯豊中 JKYMJ



まなびポケットにログインすると色々なアプリやブックマークにつながります。

④いろいろなアプリにログインしよう



ロイロノートやデジタル教科書、デジタル書籍などのアプリはしかく4つが目じるしのマイクロソフトでログインをえらびます。

飯豊町ではログインにおけるセキュリティ強化とパスワードレスを実現するために、シングルサインオンを設定しています。(一度のユーザー認証で複数のWEBサービスにログインできる設定です)