


かんたんマニュアル ラジオを聴くための準備

はじめに


この箱の中には、次の5点が入っています。
全部あるか確認してください。
足りない場合は飯豊町役場(72-2111)総務課
に連絡してください。

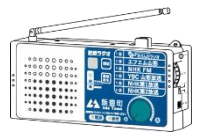

防災ラジオ



取扱説明書



専用AC/DC
アダプタ




単三アルカリ
乾電池(4本)




ストラップ

ラジオを聴く前に


① 電池を入れるフタを開けます。
ツメの部分がかたい時がありますので注意してく
ださい。

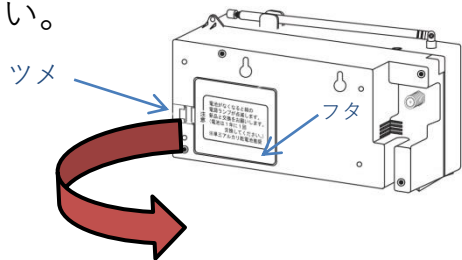


② 乾電池(単三乾電池)を4本入れて下
さい。+と-の向きに気を付けてくだ
さい。

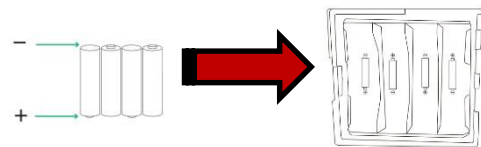

③ 電池を入れたらフタを
閉めます。カチッと音がする
まで押し込んでください。

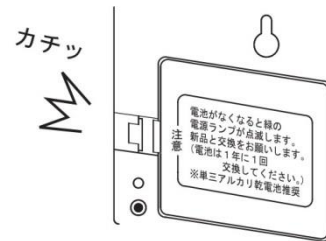

④ ACアダプタのプラグをラジオに差し込み
ACアダプタをご家庭のコンセントに差ししてください。

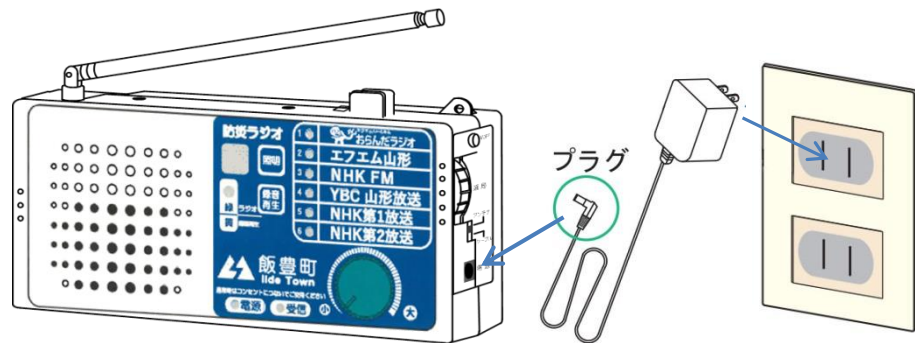

**※このラジオは通常、電池とコンセントの両方を
使用します。
必ず電池を入れてコンセントにも差ししてください。**

これで準備ができました

裏面に続きます⇒

●緊急放送を聴きなおす

緊急放送は、自動的にラジオ本体に録音され、聞き逃した場合でも聴き直すことができます。

1. 「録音再生」 ボタンを押すと、録音された内容を再生します。
2. 再生中にもう1度ボタンを押すと、次の放送にスキップします。
3. 放送が終了すると自動的に停止します。

【状態表示ランプ】

点滅：新着の放送あり

消灯：新着の放送なし

※緊急放送は最大3件まで録音され、それ以降は古いものから自動的に更新（消去）されます。

●自動起動（自動チャンネル切替）による緊急放送

1. ラジオが自動的に起動し、照明灯が点滅します。
 2. 最大音量で放送が流れるので、落ち着いて聴いてください。
 3. 緊急放送終了後は、自動的に放送前の状態に戻ります。
- ※緊急放送は、「ON/OFF」スイッチを押すことでも終了できます。

「照明」ボタンを押すと、ボタン左側の照明灯が点灯し非常灯として使用できます。

「ON/OFF」スイッチを押して電源をいれます。

「選局ダイヤル」を回して聴きたいラジオ局を選びます。

ここにACアダプタを接続します。

「音量調節つまみ」で音の大きさを調節できます。

「電源ランプ」 の状態について

点灯している ⇒ 正常な状態（電池もアダプタも接続中）

点滅している ⇒ ACアダプタが正しく接続されていないか、乾電池が正しく設置されていない状態

※乾電池とACアダプタの両方を接続してください。
(万が一、停電した際にも緊急放送を聴くため)

「受信ランプ」 の状態について

消えている ⇒ 正常

点滅 ⇒ 受信感度が悪い（自動起動しない可能性有り）

点滅しているときは、アンテナの角度やラジオの位置を変えてみてください。ラジオは窓際など、出来るだけ障害物の少ない場所に設置してください。

